170mm

100mm

OPTONICA

USER MANUAL

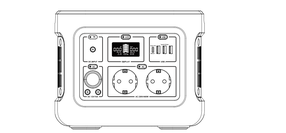



CHARGE FIRST! Before using your new power station, plug it into a suitable power outlet until it is fully charged. Then you can start your exciting journey with it.

IMPORTER: Prima Group 2004 LTD, Bulgaria, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Ground Floor; Phone: +359 2 988 45 72;
IMPORTEUR: Prima Group 2004 LTD, Bulgarien, 1784 Sofia, Mladost 1, bl. 144, Erdgeschoss; Telefon: +359 2 988 45 72;
ВНОСИТЕЛ: Прима Груп 2004 ООД, България, 1784 София, Младост 1, бл. 144, Партер; Телефон: +359 2 988 45 72;

English

FAQs

1. What type of battery is in an Power Station?
Contains a battery pack which consists of an array of cylindrical Lithium-ion battery cells with high energy density.

2. How do I know if my Power Station is charged?
To Check the charge level of the, refer to the LCD battery Display.

3. Can I charge the while supplying power at the same time?
The power station could power the devices while recharging itself.

4. How do I know if my device will work with the ?
Check the power rating (wattage) of your device requires. This may require some research on your part. An online search or examining the user guide for your device should suffice. To be compatible with the you should use devices that require less than 400W.

WHAT'S IN THE BOX

Power Station

AC Adapter & AC Cable (2 Parts)

User Manual

CHARGING

This is some common devices (within 400W):

Car Fridge (60W) Around 8 Hours
Phone (45/65W) Around 2* Recharges
Refrigerator (120W) Around 2.7 Hours
Projector (100W) Around 4 Hours
Drone (40W) Around 3 Recharges
Rice cooker (300W) Around 1.3 Hours
Camping light (120W) Around 2.6 Hours
Photography lights (300W) Around 1* Hours
Electric fan (45W) Around 7.2 Hours
Macbook 12 Around 5 Recharges
Camera (18W) Around 20 Recharges

RECHARGEMENT

Before using or storing,plug your Power Station into the wall plug until it is fully charged.
If the LCD display less than 50% capacity,plug it into a normal source, like an AC outlet or a solar panel, as soon as possible.
There are four ways to recharge your Power Station:

DC 5.5*2.5mm Input

Wall Charger (120W) Around 4 Hours
Car Charger (120W) Around 4 Hours
100W Solar Panel(Optional) Around 5 Hours (Depending on Weather)

Type-C Input

Type-C Wall Charger (PD 60W) Around 5 Hours

DC Input and Type-C Input Simultaneously (180W)
Around 2 Hours

ATTENTION

Not permitted on aircrafts.
Do preserve the battery lifespan, please use and recharge at least once every 6 months.
Use original or certified charger and cables.
Avoid extreme temperature
Avoid Dropping
Do not disassemble
It's not waterproof, do not expose to liquids.
Please dispose of batteries and electronic waste in accordance with local regulations.

DISCLAIMER

DISCLAIMER

Our company cannot be held liable for damages caused by fire, earthquake, use by a third party , other accidents, intentional misconduct on the part of the customer, abuse or other abnormal conditions.

Do not repair any damage to the AC plug or power supply on your own.

The warranty covers all terms and conditions of the warranty. Contents that are not specified in the warranty terms and conditions are beyond our responsibility.

Our company assumes no liability for damaged caused by incorrect use or non-compliance with this instruction manual.

Intended use: The power station unit is intended as a power supply for electronic devices with a maximum power consumption of 400W. Our product is not suitable to be used with equipment that relates to life's and personal safety and relies heavily on electricity, such as medical devices, equipment for nuclear facilities, fires, or machine failures, caused by using our product with the aforementioned devices.

WARRANTY

Limited Warranty
Our company warrants to the original consumer purchaser that the our company product will be free from defects in workmanship and materials for a period of 12 months from the date of purchase by the original purchaser ("Warranty Period"). Unless stated otherwise in this limited warranty, this warranty is limited to the original consumer purchaser and is not transferable to any third party. You may be required to provide proof of purchase.

Warranty Period
The warranty period is 12 months. In each case, the warranty period is measured starting on the date of purchase by the original consumer purchaser. The sales receipt from the first consumer purchaser, or other reasonable documentary proof, is required in order to establish the start date of the warranty period.

Remedy
Our company will repair or replace (at our option) any our company product that fails to operate during the applicable warranty period due to defect in workmanship or material. If a valid claim is made during the applicable warranty, our company, at its option, will either (1) replace the product, or (2) exchange the product with a product that is new or refurbished.
Replacement product assumes the remaining warranty of the original product or 180 days from the date of replacement, whichever is greater. Customer is responsible for the return shipping costs.

Limited to Original Consumer Purchaser
This warranty is limited to the product in the original consumer purchaser and to any subsequent owner.

Exclusions
This warranty does not apply to: (i) any product that is misused, abused, modified, damaged by accident, or used for anything other than normal consumer use as authorized in our current product literature, or (ii) any product that has been opened, modified or disassembled in any way after leaving our facility, or (iii) any product that has been damaged by any action taken by you within seven days after you purchase the product and at least every 6 months thereafter.

How to Receive Service
For warranty service, contact our customer service team.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for our company products and services are set forth in the express warranties accompanying such products and services, our company shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.This user guide describes features that are common to most models.

POWER

LCD Screen Button
Press the LCD button to check the remaining battery
Press and hold for 3 seconds to turn on/off
Turn on each output by pressing its power button before charging your device as it does not output automatically. Turn off each output by pressing its power button as it does not turn off automatically or it will drain the battery out.

LCD

Power Level Percentage
Check the battery level by pressing the display button before using. If battery is at a low level, charge first.

Power off Input & Output (M)
The AC output will turn off automatically after 24 hours.
Please ensure the power consumption is less than 400W, then press the power button.

Low & High Temperature Alarm
If you are using your device at temperature ranging from -10~40°C(14~104°F).
Please adjust your environment to ensure this range, the power station may stop working.

Warning symbol
Input overvoltage protection
This symbol flashes for 5 seconds and then turns off the input.
When input current protection is activated.
Lower Power Warning
This symbol flashes to indicate that the product is in a low power state, power less than 2%.
Input overload protection
When this symbol shows, please stop charging or discharging this power station immediately to avoid damaging.
High temperature alarming
When this symbol shows, please stop charging or discharging this power station immediately to avoid damaging.

LED FLASHLIGHT

Short press the button: weak light - bright light - strong light - turn off cycle in turn.
Double-click the button to turn on SOS function and press the button again to turn off the lighting.



LIEFERUMFANG

AC -Adapter und Wechselstromkabel (2 Teile)
Benutzerhandbuch
Ladestation

FAQs

1. Welche Art von Batterie befindet sich in einem?
Der enthält einen Lithium-Eisenphosphat-Akkumulator (Lithium-Ion).

2. Woher weiß ich, ob mein aufgeladen ist?
Um den Ladungsstatus des zu überprüfen, lesen Sie die LCD -Batterieanzeige.

3. Kann ich den auch während der Verwendung aufladen?
Der kann gleichzeitig andere Geräte mit Strom versorgen und selbst aufgeladen werden.

4. Woher weiß ich, ob ich meine Geräte an den anschließen kann?
Prüfen Sie zuerst, welche Leistung (in Watt) Ihre Geräte benötigen. Dies erfordert möglicherweise einige Recherchen Ihrerseits. Eine Online-Suche oder Nachfrage beim Hersteller. Um mit dem kompatibel zu sein, darf die Leistung der angeschlossenen Geräte maximal die Nennleistung des sein.

LADUNG

Das sind einige gängige Geräte (innerhalb von 400 W):

Autokühlschrank (60 W) Ungefähr 5,8 Stunden
Ca. 8 A Aufladen (400Mah) Ungefähr 2,7 Stunden
Kühlschrank (120 W) Ungefähr 2,7 Stunden
Projektor (100W) Around 4 Hours
Drohne (40 W) Ungefähr 3 Aufladen
Reiskocher (300 W) Ungefähr 1 Stunden
Campinglicht (120W) Around 2.6 Hours
Fotografielichter (300 W) Ungefähr 1,1 Stunden
Elektrischer Lüfter (45W) Ungefähr 7,2 Stunden
Macbook 12 Around 5 Aufladungen
Kamera (18W) Ca. 20 Aufladungen

WIEDERAUFLADUNG

Schließen Sie vor der Verwendung das an eine Stromquelle an, bis er vollständig aufgeladen ist.
Wenig der Ladekraft weniger als 20%, bitte schließen Sie schnellstmöglich an eine Stromquelle an um eine Tiefentladung zu vermeiden.
Es gibt vier Möglichkeiten, Ihr Kraftwerk aufzuladen:

DC 5.5*2.5 mm Eingang

Wandladegerät (120W) Around 4 Hours
Auto-Ladegerät (120W) Around 4 Hours
100W Sonnenkollektoren (optional) Around 5,5 Stunden (abhängig vom Wetter)

Typ-C-Eingabe

Typ-C-Wandladegerät (PD 60W) Around 5 Hours

Gleichzeitige DC-Eingabe und Typ-C-Eingabe (180 W)
Around 2 Stunden

SPEZIFIKATIONEN

Ausgänge		
AC Ausgang	Nennleistung	230V
	Nennleistung	400W
	Spitzenleistung	800W
	Frequenz	50Hz
DC*2 Ausgang	Nennspannung	13.3V
	Stromstärke	10A
DC Ausgang KFZ-Stromausgang	Nennspannung	13.3V
	Stromstärke	10A
USB-C*1 Ausgabe	Nennspannung	5V
	Stromstärke	2.4A
USB-A*3 Ausgabe	PD 60 W Max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V3A
LED-Licht	Lux	200 Lux / 800 Meilde / 1400 high
Eingang		
Gleichstromeingang	Spannung/Stromstärke	12V-24V(0-10A)
	Nennleistung	Max 120W
USB-C*1-Eingabe	PD 60 W Max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V3A

DC-Eingang und USB-C*1-Eingang gleichzeitig, um das Kraftwerk aufzuladen, kann die Eingangsleistung bis zu 180 W Max betragen

Batterie	
Akkukapazität	320Wh
Batteriezelltyp	Lithium-Ion-Batterie
Allgemein	
Arbeitsumgebung	Relative Luftfeuchtigkeit: 20%-90%
	Temperatur: 32-104 °F (-10-40 °C)
Größe	237.2*195.2*190.6mm/5mm

ACHTUNG

Nicht auf Flugzeuge erlaubt.
Um die Batterielebensdauer zu erhalten, verwenden Sie bitte mindestens alle 6 Monate.
Verwenden Sie nur das originale Ladegerät und Kabel.
Extreme Temperatur vermeiden
Lassen Sie den nicht fallen
Nicht auseinandersetzen
Vor Wasser und Feuchtigkeit schützen
Bitte entsorgen Sie Batterien und elektronische Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Unser Unternehmen kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die durch Feuer, Erdbeben, Nutzung durch Dritte, andere Unfälle, absichtliches Fehlverhalten seitens des Kunden, Missbrauch oder andere abnormale Bedingungen verursacht werden.

Reparieren Sie keine Schäden an der Wechselstrom- oder Stromversorgung selbst.

Die Garantie deckt alle Bedingungen der Garantie ab. Inhalte, die nicht in den Garantiebedingungen angegeben sind, liegen außerhalb unserer Verantwortung.

Unser Unternehmen übernimmt keine Haftung für beschädigte Schäden, die durch falsche Verwendung oder Nichteinhaltung mit dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden.

Bestimmter Verwendung: Das Kraftwerk ist als Stromversorgung für elektronische Geräte mit einem maximalen Stromverbrauch von 400W vorgesehen. Unser Produkt ist nicht dafür geeignet, mit Geräten verwendet zu werden, die sich auf die eigene persönliche Sicherheit beziehen und stark auf Strom angewiesen sind, wie z. B. medizinische Geräte, Ausrüstung für Kernanlagen, Brände oder Maschinenfehler, verursacht durch using unser Produkt mit den oben genannten Geräten.

GARANTIE

Eingeschränkte Garantie
Unser Unternehmen garantiert dem ursprünglichen Consumer-Käufer, dass das Produkt unseres Unternehmensprodukts in Bezug auf die Arbeitszeit Garantiedauer" ") sowie Materialien frei sein wird. Sofern in dieser eingeschränkten Garantie nichts anderes angegeben ist, ist diese Garantie auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer beschränkt und ist nicht übertragbar auf Dritte. Möglicherweise müssen Sie einen Kaufbeleg oder einen anderen angemessenen dokumentarischen Nachweis bereitstellen.

Garantiezeit
Die Garantiezeit beträgt 12 Monate. In jedem Fall wird die Garantiezeitraum ab dem Kaufdatum vom ursprünglichen Verbraucherkäufer gemessen. Der Kaufbeleg des ersten ursprünglichen Verbraucherkäufers oder ein anderer angemessener dokumentarischer Nachweis ist erforderlich, um das Startdatum des Garantiezeitraums festzustellen.

Abhilfe
Unser Unternehmen repariert oder ersetzt (nach unserer Option) unser Unternehmensprodukt, das während der geltenden Garantiezeit aufgrund eines Mangels an Verarbeitung oder Material nicht funktioniert. Wenn während des anwendbaren Zeitraums ein gültiger Anspruch erhoben wird, ersetzt unser Unternehmen (in seiner Option) entweder (1) das Produkt oder (2) tauscht das Produkt gegen ein Produkt aus, das neu oder aufgearbeitet ist.
Ersatzprodukt setzt die verbleibende Garantie des Originalprodukts oder 180 Tage ab dem Datum des Austauschs an, je nachdem, welcher Wert größer ist. Der Kunde ist für die Rücksendungskosten verantwortlich.

Begrenzt auf den ursprünglichen Verbraucherkäufer
Diese Garantie ist begrenzt auf nicht für (i) jedes Produkt, das missbraucht, missbraucht, modifiziert, beschädigt oder für etwas anderes als normale Verbraucher verwendet wird, wie in unserer aktuellen Produktliteratur autorisiert, oder (ii) jedes Produkt, das nach dem Verlassen unserer Einrichtung geöffnet, modifiziert oder in irgendeiner Weise zerlegt wurde, oder (iii) jedes Produkt, das durch eine Aktion beschädigt wurde, die Sie innerhalb von sieben Tagen nach dem Kauf des Produkts und mindestens alle 6 Monate danach vollständig aufgeladen.

So erhalten Sie Service
Wenden Sie sich für Garantieleistungen, um den Garantieservice zu erhalten.

Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung ändern. Die einzigen Garantien für unsere Unternehmensprodukte und -dienstleistungen sind in den Garantieerklärungen festgelegt, die solche Produkte und Dienstleistungen begleiten. Unser Unternehmen haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen hierin. Dieses Benutzerhandbuch beschreibt Funktionen, die den meisten Modellen gemeinsam sind.

BEDIENUNG

LCD-Bedienung
Drücken Sie die LCD -Taste, um den verbleibenden Akku zu überprüfen.
Ein/Ausgang
Halten Sie diese Taste 3 Sekunden lang gedrückt Steckdosen ein, um eine Stromausgabe zu ermöglichen. Vergessen Sie nicht, diese nach der Nutzung wieder auszuschalten um den nicht unnötig zu entladen.

LCD

Ladestufe
Überprüfen Sie vor der Verwendung den Ladestand, indem Sie die Anzeigetaste drücken. Wenn der Ladestand niedrig ist, laden Sie zuerst auf.
Leistung von Eingang und Ausgabe (M)
Der Wechselstromausgang schaltet sich nach 24 Stunden automatisch ab.
Stellen Sie sicher, dass der Stromverbrauch weniger als 400W beträgt, drücken Sie dann die Netztaste.
Alarm mit niedriger und hoher Temperatur
Wenn Sie Ihr Gerät in einem Temperaturbereich von -10~40°C (14~104°F) verwenden.
Temperaturbereich anstelle des Kraftwerks um.
Warnsymbol
Eingangsüberspannungsschutz
Dieses Symbol blinkt 5 Sekunden lang und schaltet dann den Eingang aus. Wenn der Eingangsstromschutz ausgelöst wird.
Niedrige Leistungswarnung
Dieses Symbol blinkt 5 Sekunden lang und schaltet dann die Ausgänge aus.
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Akkustand weniger als 2% beträgt.
Überlastschutz
Wenn dieses Symbol angezeigt wird, beenden Sie bitte sofort das Aufladen oder Entladen des, um Schäden zu vermeiden.
Hochtemperaturalarm
Wenn dieses Symbol angezeigt wird, beenden Sie bitte sofort das Aufladen oder Entladen des, um Schäden zu vermeiden.

LED-TASCHENLAMPE

Drücken Sie die Taste kurz um den Modus zu wechseln: Schwaches Licht - helles Licht - starkes Licht.
Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche, um die SOS -Funktion einzuschalten, und drücken Sie erneut die Taste, um die Beleuchtung auszuschalten.

SICHERHEITSHINWEISE

SICHERHEITSHINWEISE
Lesen Sie die folgenden Anweisungen, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten

ACHTUNG:
Die Nichteinhaltung kann Hohlnahtwechselstrom zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führen.

GEFAHR
Öffnen Sie niemals das Gehäuse oder jeden Versuch, Reparaturen oder Veränderungen vor.
Verwenden Sie es nicht in der Nähe von offenem Feuer. Setzen Sie es nicht hoher Wärme, direkter Sonneneinstr. Feuchtigkeit oder Regen aus. Setzen Sie es nicht in Besitzkinder ein.
Verwenden Sie nur die Ausgangsbedürfnisse, um externe Geräte mit Strom zu versorgen. Schließen Sie die Batterie nicht direkt an eine Steckdose oder ein Auto an.
Beschränken Sie das Gerät nicht über die Netzsteckdose nicht, wenn Ihre Hände nass sind.
Stecken Sie keine Gegenstände in die Steckdöcher ein.
Verwenden Sie keine Kabel, die beschädigt sind, um den Gerät in ihre Ausgänge einzuführen.
Verwenden Sie keine Kabel, die beschädigt sind, um den Gerät in ihre Ausgänge einzuführen.
Betreiben Sie das Gerät nicht über der angegebenen Eingangsspannung.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
Bewegen Sie den nicht, während er verwendet wird.
Stecken Sie nicht Ihr Finger oder Hände in das Gerät.
Verwenden Sie keine Kabel, die nicht vom Hersteller gebildet sind. Beschädigte oder modifizierte Batterien können ein unberechenbares Verhalten verursachen, was zu Brand, Explosion oder Verletzungsrisiko führt.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Wenden Sie sich für Informationen an den Service oder Reparatur anfordern ist.
Eine mangelhafte Reparatur kann zu einem Brand führen oder einen elektrischen Schock führen.

WARNUNG
Die Nichteinhaltung kann zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führen
Verwenden Sie das Gerät nur in sauberer und trockener Umgebung. Verwenden Sie und lagern Sie es nicht in Bereichen mit Staub oder Schmutz.
Überprüfen Sie das Gerät und alle Zubehör vor jeder Verwendung. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt oder gebrochen ist.
Verwenden Sie den aufbewahrt die Reichweite von Kindern auf und verhindern Sie, dass Kinder es benutzen.
Halten Sie dieses Produkt von Haustieren fern.
Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Höhe höhe oder einer Umgebung mit hoher Temperatur.
Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät auf. Einige Kunststoffteile können beschädigt werden, wenn Sie sie berühren.
Lassen Sie das Gerät nicht über Stromversorgungssysteme auf, die außerhalb von 100-240 V betrieben werden.
Lagen Sie das Gerät weder auf der Seite noch auf dem Kopf, während Sie in Gebrauch oder Ladung sind.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

WARNUNG: Risiko von Verletzungen
Um das Risiko von Verletzungen zu reduzieren, befolgen Sie diese Anweisungen und Übungen, die von Batterieherstellern und Hersteller aller Geräte veröffentlicht werden, die Sie in der Nähe der Batterie verwenden möchten. Überprüfen Sie die Warnmarkierung dieser Produkte und dieBroschi.

Français

FAQ

1. Quel type de batterie se trouve dans une centrale électrique?
Contient une batterie qui se compose d'un tableau de cellules cylindriques de batterie Lithium-ion avec une densité d'énergie élevée.

2. Comment savoir si ma centrale est facturée?
Pour vérifier le niveau de charge du reportez-vous à l'affichage de la batterie LCD.

3. Puis-je facturer le tout en fournissant la puissance en même temps?
La centrale pourrait alimenter les appareils tout en se rechargeant.

4. Comment savoir si mon appareil fonctionnera avec le?
Vous devez vérifier la quantité d'alimentation dont votre appareil a besoin. Cela peut nécessiter des recherches de votre côté. Une recherche en ligne ou l'examen du guide de l'utilisateur de votre appareil devrait suffire. Pour être compatible avec le vous devez utiliser des périphériques qui nécessitent moins de 400W.

WHAT'S IN THE BOX

Centrale électrique



Adaptateur AC et câble AC

Manuel de l'Utilisateur

CARACTÉRISTIQUES

Production		
Sortie CA	Tension nominale	230V
	Puissance nominale	400W
	Puissance de crête	800W
	La fréquence	50Hz
Sortie CC*2	Tension nominale	13.3V
	Courant nominal	10A
Sortie CC Coiffure Cigar	Tension nominale	13.3V
	Courant nominal	10A
Sortie USB-A*3	Tension nominale	5V
	Courant nominal	2.4A
Sortie USB-C*1	PD 60W max	5V3A, 9V3A, 12V3A, 15V3A,20V3A
Projecteur	Lux	200 lase / 800 Middle / 1400 High
Saisir		
Entrée nominale		12V-24V(0-10A)
Entrée CC	Puissance nominale	Max 120W
Entrée USB-C*1	PD: 60W max	5V3A, 9V3A,12V3A,15V3A,20V3A
Entrée CC et entrée USB-C*1 en même temps pour recharger la centrale électrique, la puissance d'entrée peut être jusqu'à 180W max		
La batterie		
Capacité nominale		320Wh
Type de cellule de batterie		Lithium-ion
Générale		
Condition d'environnement de travail		Humidité relative: 20% -90%
		Température: 32-104 °F (-10-40 ° C)
Taille		237.2*195.2*190.6mm/5mm

GARANTIE

Garantie limitée
Notre entreprise garantit à l'acheteur de consumer d'origine que le produit de notre entreprise sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période de 12 mois à compter de la date d'achat par l'acheteur d'origine ("période de garantie"). Sauf indication contraire dans la section "Période" ci-dessous, sous réserve des exclusions énoncées dans la présente garantie limitée, cette garantie limitée s'applique uniquement à l'acheteur d'origine et n'est pas transférable à des tiers. Vous devrez peut-être fournir une preuve d'achat.

Période de garantie
La période de garantie est de 12 mois. Dans chaque cas, la période de garantie est mesurée à partir de la date d'achat par l'acheteur d'origine. Le reçu de vente du premier acheteur, ou toute autre preuve documentaire raisonnable, est requise afin d'établir la date de début de la période de garantie.

Remède
Notre entreprise réparera ou remplacera (à notre option) tout produit de notre entreprise qui ne fonctionne pas pendant la période de garantie applicable en raison d'un défaut de fabrication ou de matériel. Si une réclamation valide est faite pendant la période de garantie applicable, notre entreprise, à sa discrétion, soit (1) remplacera le produit, soit (2) échangera le produit avec un produit de valeur égale. Un produit de remplacement assume la garantie restante du produit d'origine ou 180 jours à compter de la date de remplacement, la plus grande. Le client est responsable des frais d'expédition de retour.

Limité à l'acheteur des consommateurs d'origine
La garantie sur notre produit est limitée à l'acheteur des consommateurs d'origine et à tout propriétaire ultérieur.

Exclusions
Cette garantie ne s'applique pas à (i) tout produit qui est mal utilisé, maltraité, modifié, endommagé par un accident ou utilisé pour autre chose que l'utilisation normale des consommateurs comme autorisé dans notre documentation actuelle sur le produit, ou (ii) tout produit qui a été ouvert, modifié ou démonté de quelque manière que ce soit après avoir quitté notre établissement, ou (iii) tout produit qui a été endommagé par une action prise par vous dans les sept jours suivant l'achat du produit et au moins tous les 6 mois par la suite.

Comment recevoir un service
Pour absolument le service de garantie, contactez notre équipe de service client.

Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties pour les produits et services de notre entreprise sont énoncées dans les garanties expresses accompagnant ces produits et services. Notre société ne sera pas responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans le présent. Ce guide de l'utilisateur décrit les fonctionnalités communes à la plupart des modèles.

POWER

Bouton d'écran LCD
Appuyez sur le bouton LCD pour vérifier la batterie restante.
Bouton AC / Bouton USB
Allumez chaque sortie en appuyant sur son bouton d'alimentation avant de charger votre appareil car il ne sortira pas automatiquement.
Éteignez chaque sortie en appuyant sur son bouton d'alimentation car il ne s'éteint pas automatiquement ou il épuisera la batterie.

LCD

Pourcentage de niveau de puissance
Vérifiez le niveau de la batterie en appuyant sur le bouton Affichage avant de l'utiliser. Si la batterie est à un niveau bas, chargez d'abord.
Puissance de l'entrée et de la sortie (M)
Puissance de l'entrée et de la sortie.
La sortie CA s'éteindra automatiquement après 24 heures.
Veuillez vous assurer que la consommation d'énergie est inférieure à 400 DC NOT disassemble,repair or modify the battery.W, puis appuyez sur le bouton d'alimentation.
DO NOT place the unit close to or in a fire or expose it to heat. Keep out of direct sunlight.
DO NOT charge,use or store the unit in a bathroom or in an area exposed to rain or moisture.
DO NOT insert objects into the unit's sockets. Do not allow children to use the output to make power under any circumstances.
DO NOT connect the unit to the plug or socket if you have wet hands.
DO NOT connect any metallic objects to the DC input or output.
DO NOT use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
DO NOT disassemble the power pack. take it to qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or electric shock.

Alarme à température basse et haute
Si vous utilisez votre appareil à des températures allant de -10~40°C (14~104°F).
Veuillez ajuster votre environnement pour vous assurer que cette plage fonctionne, sinon la centrale électrique peut cesser de fonctionner.
Symbole d'avertissement
Protection contre les surtensions d'entrée
Ce symbole clignote pendant 5 secondes, puis éteignez l'entrée. Lorsque la protection contre la surtension d'entrée est activée.
Avertissement de puissance faible
Ce symbole clignote pendant 5 secondes puis éteint la sortie.
Ce symbole clignote pour indiquer que le produit est dans un état de faible puissance, une puissance inférieure à 3%.
Protection contre la surcharge
Ce symbole s'affiche pour indiquer que le produit est dans un état de faible puissance, une puissance inférieure à 3%.
Alarme à haute température
Lorsque le symbole s'affiche, veuillez arrêter de charger ou de décharger cette centrale immédiatement pour éviter d'endommager.
Alarme à haute température
Lorsque le symbole s'affiche, veuillez arrêter de charger ou de décharger cette centrale immédiatement pour éviter d'endommager.

LAMPE DE POCHE LED

Court appuyez sur le bouton: Lumière faible - Lumière brillante - Lumière forte. Cycle d'arrêt à tour de rôle.
Double-cliquez sur le bouton pour activer la fonction SOS et appuyez à nouveau sur le bouton pour désactiver l'éclairage.



POWER

Bouton d'écran LCD
Appuyez sur le bouton LCD pour vérifier la batterie restante.
Bouton AC / Bouton USB
Allumez chaque sortie en appuyant sur son bouton d'alimentation avant de charger votre appareil car il ne sortira pas automatiquement.
Éteignez chaque sortie en appuyant sur son bouton d'alimentation car il ne s'éteint pas automatiquement ou il épuisera la batterie.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Lisez les instructions suivantes pour assurer une utilisation sûre

DANGER
Ne pas démonter,ouvrir ou percer les piles/batterie/ et/ou des blessures graves ou la mort

Pour éviter de blessures graves ou la mort:
Vérifiez la tension de la batterie en appuyant sur le bouton Affichage avant de l'utiliser. Si la batterie est à un niveau bas, chargez d'abord.
Puissance de l'entrée et de la sortie (M)
Veuillez vous assurer que la consommation d'énergie est inférieure à 400 DO NOT disassemble,repair or modify the battery.W, puis appuyez sur le bouton d'alimentation.
DO NOT place the unit close to or in a fire or expose it to heat. Keep out of direct sunlight.
DO NOT charge,use or store the unit in a bathroom or in an area exposed to rain or moisture.
DO NOT insert objects into the unit's sockets. Do not allow children to use the output to make power under any circumstances.
DO NOT connect the unit to the plug or socket if you have wet hands.
DO NOT connect any metallic objects to the DC input or output.
DO NOT use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
DO NOT disassemble the power pack. take it to qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or electric shock.

ATTENTION
Ne pas jeter la batterie dans le feu pour éviter le risque d'explosion.
Ne placez pas l'unité sur le côté ou à l'envers pendant l'utilisation ou le recharge.
Ne pas utiliser ou charger la batterie si elle semble endommagée, déformée ou anormale.

Avertissement - risque de gaz explosifs
Pour réduire le risque d'explosion de la batterie, suivez ces instructions et celles publiées par le fabricant de batteries et le fabricant de tout équipement que vous avez l'intention d'utiliser à proximité de la batterie. Examiner le marquage de la mise en garde sur ces produits et sur le manuel.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES
Ne pas démonter, ouvrir ou écraser la batterie. Ne pas modifier ou une flamme à proximité de la batterie.
Ne laissez pas le produit pour éloigner la risque de laisser tomber un outil métallique sur la batterie. Il peut déclencher une batterie en court-circuit ou une autre pièce électrique qui peut provoquer une explosion.
Ne pas exposer la batterie à un four chaud ou à une température excessive. Exposition Le feu ou la température supérieure à 130 ° (peut provoquer une explosion.

MISE EN GARDE
Le non-conformité peut entraîner des risques et / ou des dommages matériels.

Si la route, les séismes particuliers, la surchauffe ou d'autres circonstances anormales sont observées, arrêtez d'utiliser immédiatement et éteignez l'interrupteur d'alimentation pour éviter d'endommager.
L'unité est conforme à toutes les exigences légales pour le transport de marchandises dangereuses.
Assurez-vous que FURI est correctement accroché lors du transport dans un véhicule à moteur.
Ne pas utiliser l'appareil pour vous connecter sur Internet sans fil ou 4G / 5G.
Éteignez l'unité immédiatement s'il est tombé endommagé, a été abandonné ou a été exposé à des vibrations.
Lisez soigneusement les instructions pour les dispositifs électriques que vous avez l'intention de vous connecter à votre système électrique.
Assurez-vous que l'appareil que vous connectez est éteint avant de le connecter.

Italiano

FAQ

1. Che tipo di batteria si trova in una centrale elettrica?
Contiene un pacco batteria che consiste in un array di celle a batteria agli ioni di litio cilindriche con alta densità di energia.

2. Come faccio a sapere se la mia centrale elettrica è carica?
Per controllare il livello di carica del, consultare il display della batteria LCD.

3. Posso caricare il mentre fornisce energia contemporaneamente?
La centrale elettrica potrebbe alimentare i dispositivi durante la ricarica.

4. Come faccio a sapere se il mio dispositivo funzionerà con il?
Controllare la potenza nominale (in watt) del dispositivo che richiede dal dispositivo. Ciò potrebbe richiedere alcune ricerche da parte tua. Dovrebbe essere sufficiente una ricerca online o l'esame della guida per l'utente del dispositivo. Per essere compatibile con il, è necessario utilizzare dispositivi che richiedono meno di 400 W.

COSA C'È NELLA SCATOLA

Centrale elettrica

Adattatore CA e cavo AC (2 parti)

Manuale d'uso

CARICA

Si tratta di alcuni dispositivi comuni (entro 400 W):



Frigo per auto (60W) Circa 5,4 ore
Telefono (45/65mAh) Circa 2* ricariche
Frigorifero (120W) Circa 2,7 ore
Proiettore (100W) Circa 4 ore
Drone (40W) Circa 3 ricariche
Cuocere a riso (300W) Circa 1,3 ore
Luce da campeggio (120W) Circa 2,6 ore
Luci fotografiche (300W) Circa 1* ore
Ventola elettrica (45W) Circa 7,2 ore
MacBook 12 Circa 5 ricariche
Telecamera (18W) Circa 20 ricariche

RICARICA

Prima di utilizzare o archiviare, collegare la tua stazione di alimentazione nella spina a parete fino a quando non è completamente carica.
Se il display LCD mostra meno di capacità al 20%, collegarlo a una fonte di alimentazione, come una presa CA o un pannello solare, il più presto possibile.
Esistono quattro modi per ricaricare la tua centrale elettrica:

Ingresso CC 5.5*2.5 mm

Caricatore a parete (120W) Circa 4 ore
Caricatore dell'auto (120W) Circa 4 ore
Pannelli solari da 100W (opzionali) Circa 5 ore (a seconda del tempo)

Ingresso di tipo C

Caricatore a parete di tipo-C (PD 60W) Circa 5 ore

Input CC e Input C tipo C contemporaneamente (180 W)
Circa 2 ore

ATTENZIONE

Non consentito sugli aeromobili.
Per preservare la durata della batteria, si prega di utilizzare e ricaricare ogni 6 mesi.
Utilizzare Caricabatterie originali o certificati e cavi.
Evita la temperatura estrema
Evita di cadere